SANYO

システムコントローラー
SHA-KC64E
取扱説明書

このたびはシステムコントローラーをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところにお客さまご相談窓口（別添）、保証書とともに大切に保管してください。

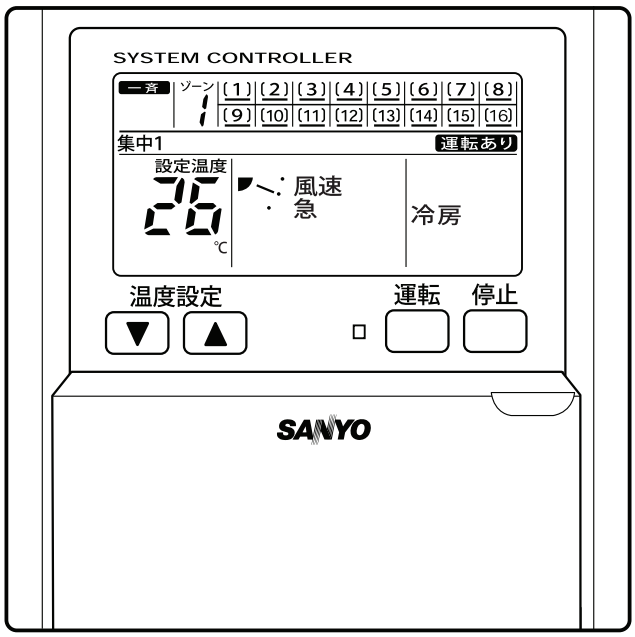

もくじ

安全上のご注意……1
本機の特長……5
システムの構成……6
システムコントローラー機能表……7
ご使用方法
　集中制御モード編……8
　・各部のなまえとはたらき……9
　・運転のしかた……11
　・風向調節のしかた……15
　リモコンモード編……16
　・各部のなまえとはたらき……17
　・運転のしかた……19
　・風向調節のしかた……23
知っていただきたいこと……24
故障かなと思ったときは……24
保障とアフターサービスについて……25
仕　　様……26

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、「⚠ 警告」、「⚠ 注意」に区分していますが、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

● 表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

● 図記号の意味

「警告」や「注意」を促す事項を表します。

「禁止」を表します。

必ず実行してほしい行為を表します。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。

据え付け上の注意事項

⚠ 警　告

ご自分で据え付けはしない

据え付けは販売店に依頼

据え付けは、お買いあげの販売店または専門業者に依頼してください。
ご自分で据え付け工事をされ不備があると、感電や火災等の原因になります。

エアコンは当社指定の物を

当社指定のエアコンを

必ず、当社指定のエアコンを使用してください。
また、取り付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取り付けをされ、不備があると、感電や火災等の原因になります。

据え付け上の注意事項

⚠ 注　意

湿気や振動の多いところには設置しない

故障の原因になります。

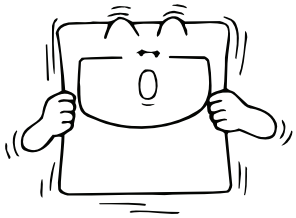

直射日光のあたるところや熱源の近くには設置しない

故障に原因になります。

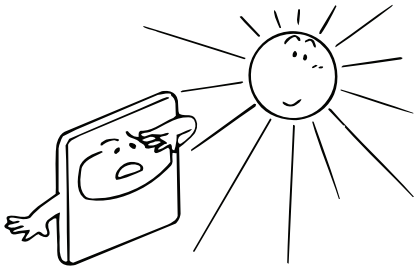

ノイズの発生するところには設置しない

誤動作の原因になります。

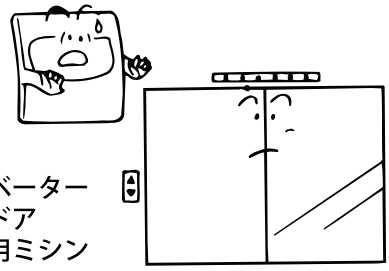

使用上の注意事項

⚠ 警　告

ぬれた手でスイッチを操作しない

感電や故障の原因になります。

禁　止

製品をぬらさない

禁　止

製品をぬらさないようにご注意ください。
感電や火災、故障等の原因になります。

異常時（こげ臭い等）は、運転を停止して手元電源スイッチを切る

異常時のまま運転を続けると感電や火災、故障等の原因になります。
お買いあげの販売店にご相談ください。

手元電源
スイッチを切る

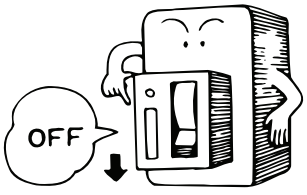

使用上の注意事項

⚠ 注　意

製品を落としたり、強い衝撃を与えない

禁　止

故障の原因になります。

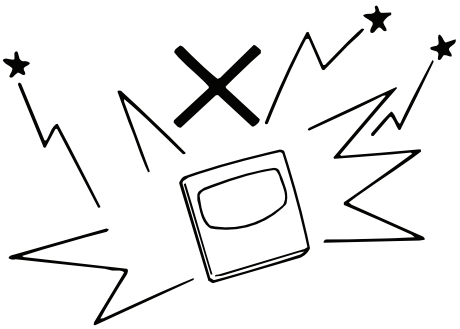

正しい容量のヒューズ以外は使用しない

禁　止

針金や銅線を使用すると、火災や故障の原因になることがあります。

指定以外の電源を使用しない

指定以外の電源を使用すると、火災、
故障等の原因になります。
単相100／200Ｖを使用してください。

製品をベンジンやシンナー、化学雑巾などでふかない

禁　止

変色、故障の原因になることがあります。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を布につけ、よく絞った状態でふき取り乾いた布で仕上げてください。

移設・修理時の注意事項

⚠ 警　告

改修はしない

禁　止

改修は絶対にしないでください。
また、修理は、お買いあげの販売店にご相談ください。
修理に不備があると感電や火災等の原因になります。

移動再設置は、販売店に相談する

販売店に相談する

集中制御装置を移動再設置する場合は、お買いあげの販売店または専門業者にご相談ください。
据え付けに不備があると感電や火災等の原因になります。

本機の特長

■接続台数

１台のシステムコントローラーに最多64グループ、64台のエアコンを１～４の４ゾーンに分けて一斉、ゾーン、グループ単位で制御可能。
（１ゾーンは最多16グループまで、１グループはエアコン最多８台まで）

■システムコントローラーの種類

①動作モード……集中制御モード、リモコンモードがあります。
●集中制御モードとは……システムコントローラーを集中制御機器として使用します。
（システムコントローラーから手元禁止することにより、リモコンからの設定を禁止できます。）
●リモコンモードとは……システムコントローラーをリモコンとして使用します。
（他の集中制御機器により手元禁止の場合、システムコントローラーからの設定が禁止になります。）

②管理台数モード……一斉モード、ゾーン１・２・３・４モードがあります。
●一斉モードとは……すべてのエアコンを設定できます。
●ゾーン１・２・３・４モードとは……１・２・３・４いずれかのゾーンのエアコンのみ設定できます。

③これらのモードの組み合わせにより、システムコントローラーは一斉集中制御、ゾーン１・２・３・４集中制御、一斉リモコン、ゾーン１・２・３・４リモコンの10種類になります。また各々に親子があります。

	集中制御モード	リモコンモード
一斉 モード	一斉 集中制御	一斉 リモコン
ゾーン１ モード	ゾーン１ 集中制御	ゾーン１ リモコン
ゾーン２ モード	ゾーン２ 集中制御	ゾーン２ リモコン
ゾーン３ モード	ゾーン３ 集中制御	ゾーン３ リモコン
ゾーン４ モード	ゾーン４ 集中制御	ゾーン４ リモコン

くわしくは付属の“据え付け工事担当の方へ”をご覧ください。
操作方法については集中制御モード編（８ページ）、リモコンモード編（16ページ）をご覧ください。

■操作機能……運転、停止、冷・暖房切換、温度設定、風速切換、風向切換（リモコンレス時のみ）、集中１・２・３・４／個別切換（リモコンモードの場合をのぞく）、換気、他。

■システムコントローラー設置台数……同一回線で他の集中制御機器を含め10台まで。

■表　　示……ＬＣＤパネル

■タイマー……スケジュールタイマー（別売）

くわしくはシステムコントローラー機能表（７ページ）をご覧ください。

システムの構成

・一　　斉：すべてのエアコンを一括で設定します。
・ゾ ー ン：すべてのエアコンを１～４の４ゾーンに分けゾーン毎に一括で設定します。
　　各フロア毎に１ゾーン、２ゾーン、・・・とエアコンを登録すると便利です。
・グループ：エアコンを個別に設定します。

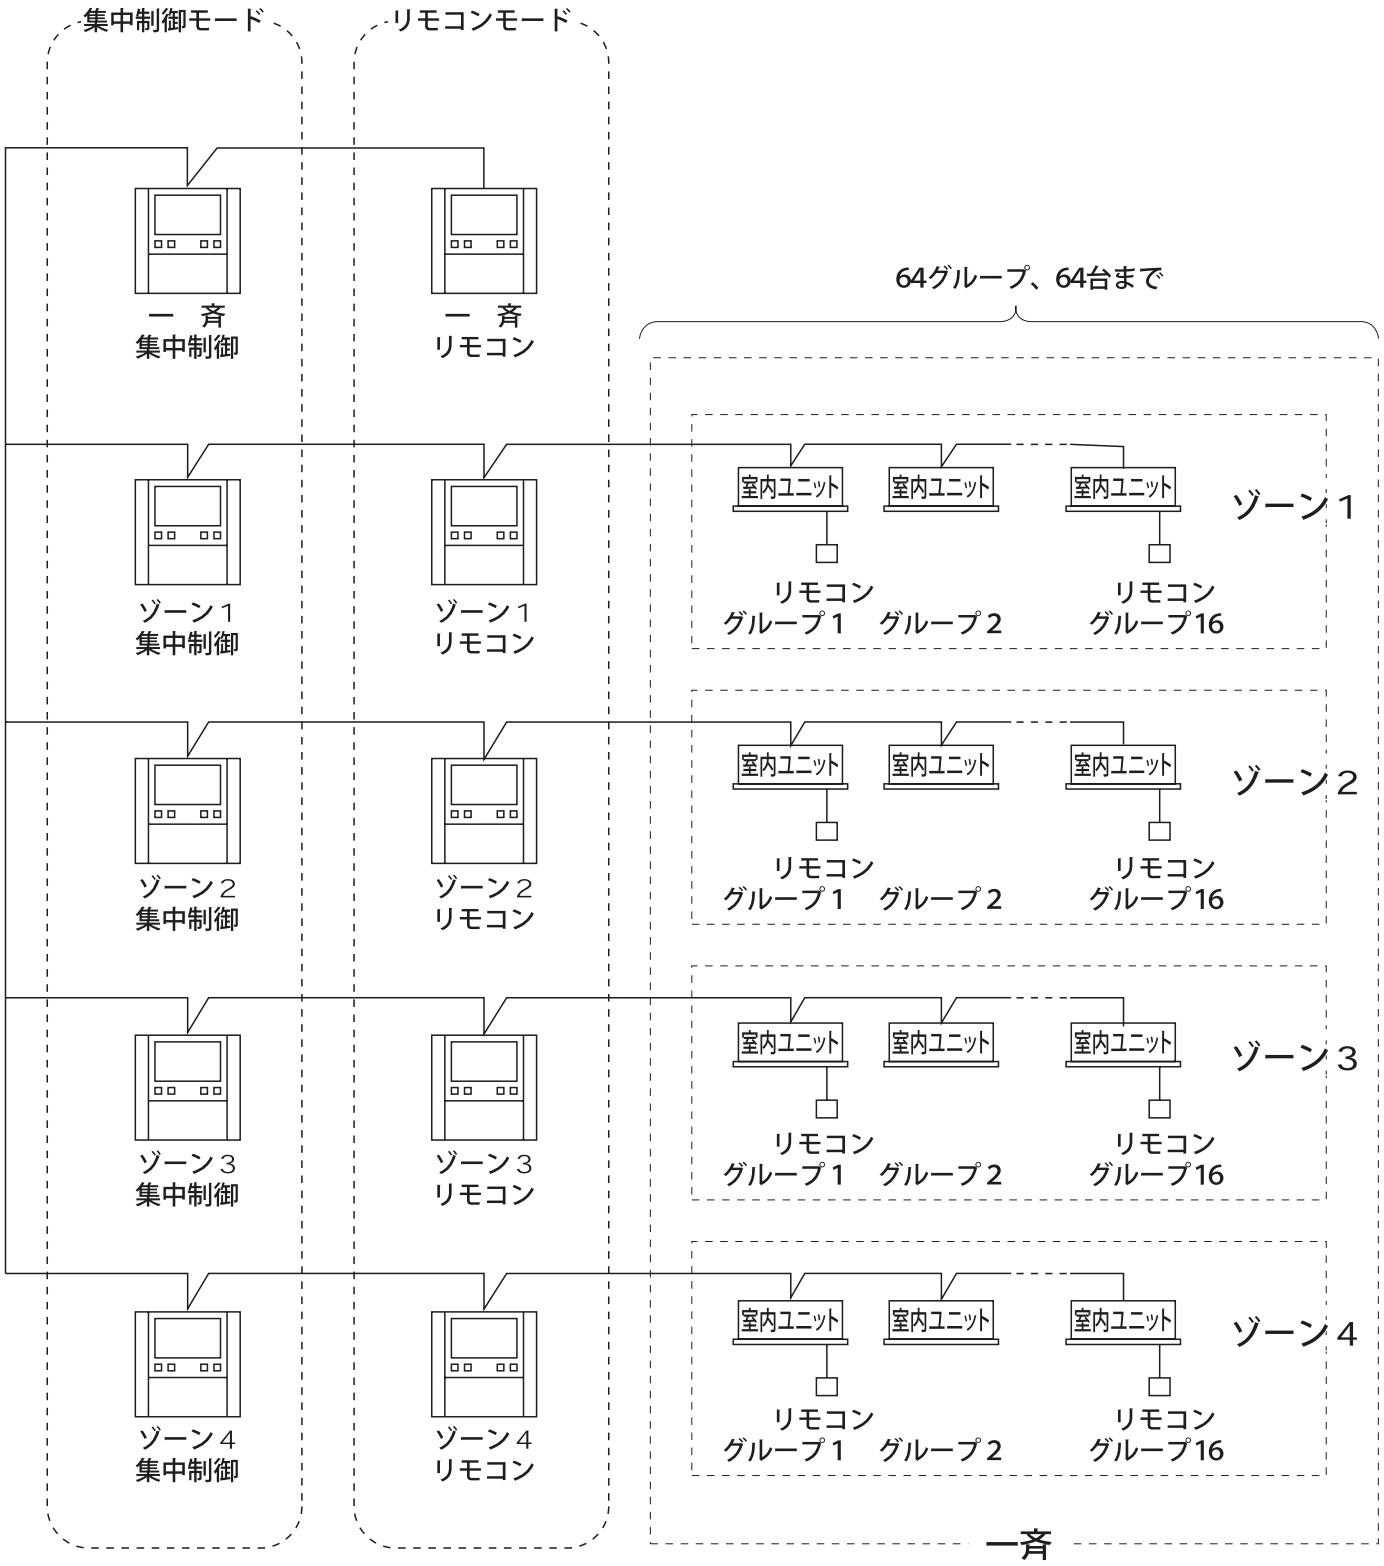

システムコントローラー機能表

	集中制御モード					リモコンモード				
	一斉 集中制御	ゾーン1 集中制御	ゾーン2 集中制御	ゾーン3 集中制御	ゾーン4 集中制御	一斉 リモコン	ゾーン1 リモコン	ゾーン2 リモコン	ゾーン3 リモコン	ゾーン4 リモコン
制御台数	64 グループ (ゾーン1~4)	16 グループ (ゾーン1)	16 グループ (ゾーン2)	16 グループ (ゾーン3)	16 グループ (ゾーン4)	64 グループ (ゾーン1~4)	16 グループ (ゾーン1)	16 グループ (ゾーン2)	16 グループ (ゾーン3)	16 グループ (ゾーン4)
操作単位	一斉 ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ	一斉 ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ	ゾーン グループ
運転	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
停止	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
運転切換	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
温度設定	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
風速切換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スイング／風向	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集中／個別	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2	×	×	×	×	×
換気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュールタイマー接続	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
一括運転表示(LCD)	○※3	○※4	○※4	○※4	○※4	○※3	○※4	○※4	○※4	○※4
一括警報表示(LCD)	○※3	○※4	○※4	○※4	○※4	○※3	○※4	○※4	○※4	○※4

※1：集中1設定されている場合、運転、停止できません。
　　集中2設定されている場合、運転、停止、運転切換、温度設定できません。
　　集中3設定されている場合、運転切換、温度設定できません。
　　集中4設定されている場合、運転切換できません。
※2：集中1、集中2、集中3、集中4、個別設定ができます。
※3：一斉単位
※4：ゾーン単位
●付属の“据え付け(電気)工事担当のかたへ”も合わせてご覧ください。

ご使用方法

集中制御モード編

一　　斉　集中制御
ゾーン１　集中制御
ゾーン２　集中制御
ゾーン３　集中制御
ゾーン４　集中制御

各部のなまえとはたらき

●エアコンを選択（[ ]が点滅）したとき、集中１・２・３・４／個別いずれかの表示がある場合、集中制御モード編をご覧ください。
それらの表示がない場合、リモコンモード編（16ページ）をご覧ください。
●一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

《液晶部の表示は、説明用のもので実際とは異なります。》

操作ボタン

ゾーン切換ボタン
操作するゾーンの切り換えをします。（※2）

グループ切換ボタン
◀ 操作するグループ（ ）が１つずつ左に移動します。
▶ 操作するグループ（ ）が１つずつ右に移動します。

運転ランプ
運転中は点灯し、停止中は消灯します。
異常時、保護装置動作中は点滅します。

温度設定ボタン
▲ 設定温度を１℃ずつ上げます。
▼ 設定温度を１℃ずつ下げます。

操作切換ボタン
一斉、ゾーン、グループの切り換えをします。（※1）

集中／個別ボタン
集中１、集中２、集中３、集中４、個別を切り換えます。

スイング／風向ボタン
フラップの角度を変更させます。
（リモコンレス時のみ）

取消ボタン
フィルターサインを消灯させるときに使用します。

セットボタン
※通常は使用しないでください。

点検ボタン
※通常は使用しないでください。

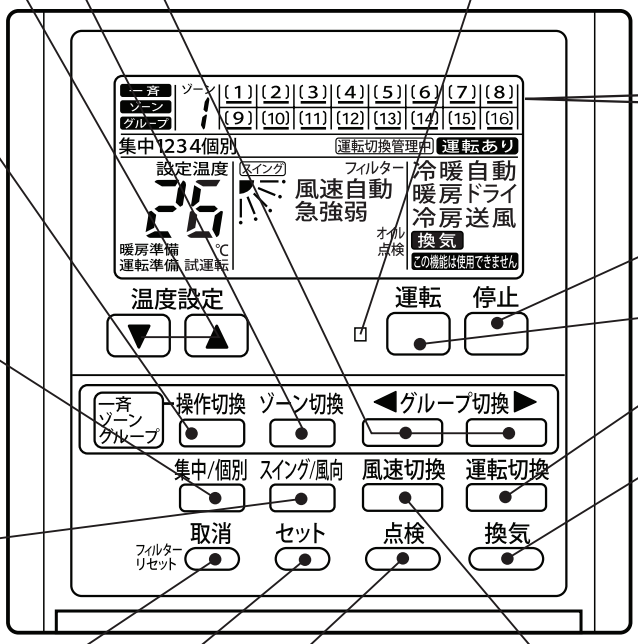

停止ボタン

運転ボタン

運転切換ボタン

換気ボタン
市販の換気扇等をエアコンに接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。
エアコンを運転停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（換気扇が運転中は表示部に 換気 が表示されます。）
※換気ボタンを押したとき、表示部に
この機能はありません
が表示されたときは換気扇が接続されていません。

風速切換ボタン

※１：ゾーン１・２・３・４集中制御の場合、 一斉 は選択できません。
※２：ゾーン１・２・３・４集中制御の場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

液晶表示

接続グループを自動的に確認して、そのグループを表示します。
グループ切換ボタンでグループを指定すると、〕〔で表示されます。
〕〔（点滅状態）は選択しているグループの中で設定表示しているものを示します。
〔 〕（点灯状態）は選択しているグループを示します。
ー（数字の下の線）は、運転中に表示します。

運転切換ボタンを操作したとき 運転切換管理中 が点灯するときは運転モードの暖房、冷房の切り換えを禁止します。

1から4のいずれかのゾーンを表示します。

一斉、ゾーン、グループ のいずれかを表示します。（※1）

集中1、集中2、集中3、集中4、個別のいずれかを表示します。

管理しているエアコンの中で1台でもエアコンが運転しているとき点灯し、すべて停止中のとき消灯します。
1台でもエアコンが異常、保護装置動作中のとき、点滅します。

設定温度を表示します。

表示中は室内送風機が停止、または微風運転になります。

優先順位待ちのとき表示します。（エンジンヒートポンプエアコン使用時に表示）

試運転中に表示します。

システムコントローラーの手元電源スイッチを入れたときに、数分間点滅表示します。このときはシステムコントローラーからの設定操作はできません。
（システムコントローラーが接続グループを自動的に確認しているためです。）

風速 自動、風速 急、風速 強、風速 弱のいずれかを表示します。

フラップの位置が上下動作中に表示します。（リモコンレス時）

フラップの位置を表示します。（リモコンレス時）

冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかを表示します。

市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

換気ボタンを操作したとき、換気機能がない場合、表示します。

フィルターの清掃時期をお知らせします。

エンジンオイル交換時期に表示します。（エンジンヒートポンプエアコン使用時に表示）

運転のしかた

グループ運転のしかた

グループ単位で運転・停止したいとき
（例）ゾーン３のグループ４を操作する。

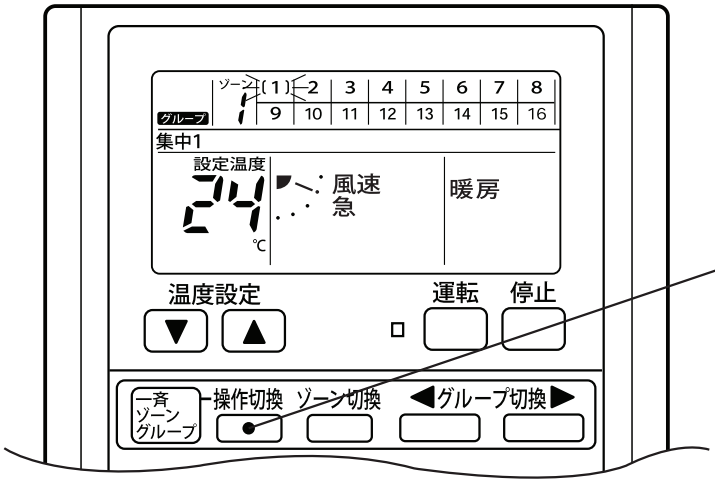

1 操作切換 を押して、
グループ にします。

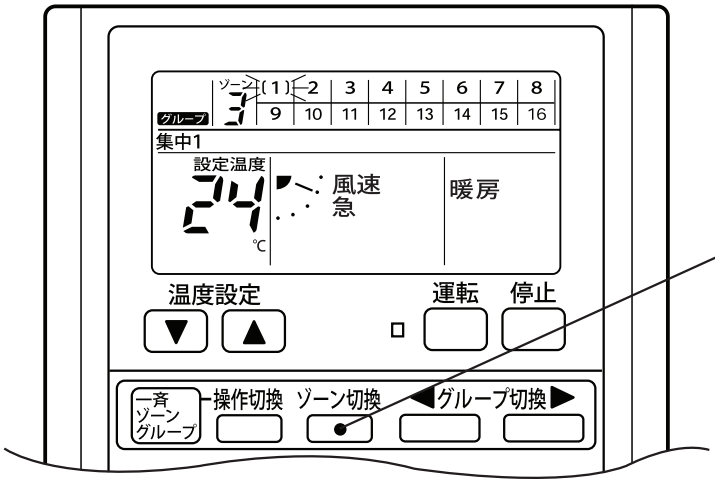

2 ゾーン切換 を押して、
操作したいグループがあるゾーンを選択します。（※2）
（例）の場合は、ゾーン３にします。

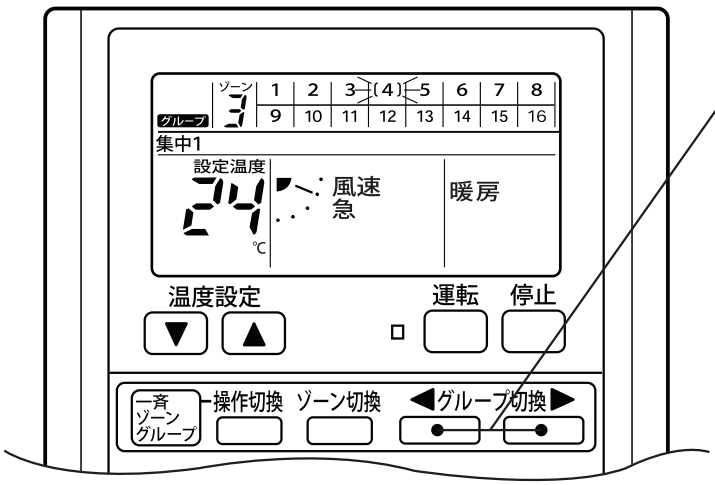

3 グループ切換 ◀ ▶
のいずれかを押して、操作したいグループを選択します。
（例）の場合は、グループ４が
〔4〕（　）が点滅）になります。

※１：ゾーン１・２・３・４集中制御の場合、
一斉 は選択できません。
※２：ゾーン１・２・３・４集中制御の場合、
ゾーン切換ボタンは無効です。

運転のしかた

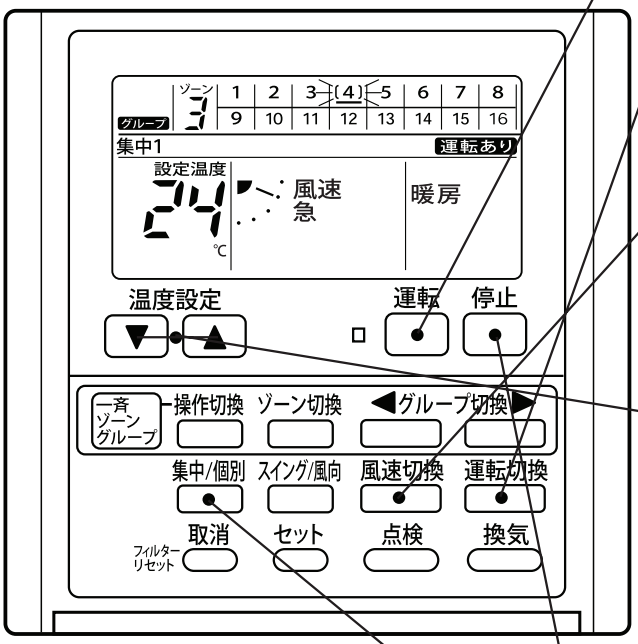

4 「運転」を押します。

5 「運転切換」を押して、
冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかにします。

6 「風速切換」を押して、
お好みの風速にします。
自動にすると、風速は自動的に切り換わります。
（送風時は自動になりません。）

7 温度設定
のいずれかを押して、
お好みの温度にします。

	上 限	下 限
冷 暖 自 動	27	17
暖 房	26※	16
ドライ・冷房	30	18

※送風時は温度設定ができません。
※暖房上限は機種によって異なります。

8 「集中／個別」を押して、
お好みの設定にします。
個別　→リモコンで操作できます。
集中1→リモコンで運転／停止できません。
集中2→リモコンで運転／停止、運転切換、温度設定できません。
集中3→リモコンで運転切換、温度設定できません。
集中4→リモコンで運転切換できません。（S、F形エアコンは、対応していません。）
●上記以外の集中個別設定のときは集中を表示します。

停止 「停止」を押します。

●通常の方法で停止できないとき
手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店へお知らせください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されます。

冷暖自動について

設定温度、室温の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行い、室温が一定になるようにコントロールします。

一斉・ゾーン操作時の設定について

設定操作した内容のみ、一斉・ゾーンのエアコンに設定されます。（※1）
（例）運転切換ボタンを押した時は運転モードのみ設定されます。

●ボタンは爪等の先のとがったもので押さないでください。傷付の原因になります。

ゾーン運転のしかた

ゾーン単位で運転、停止したいとき
（例）ゾーン３を操作する。

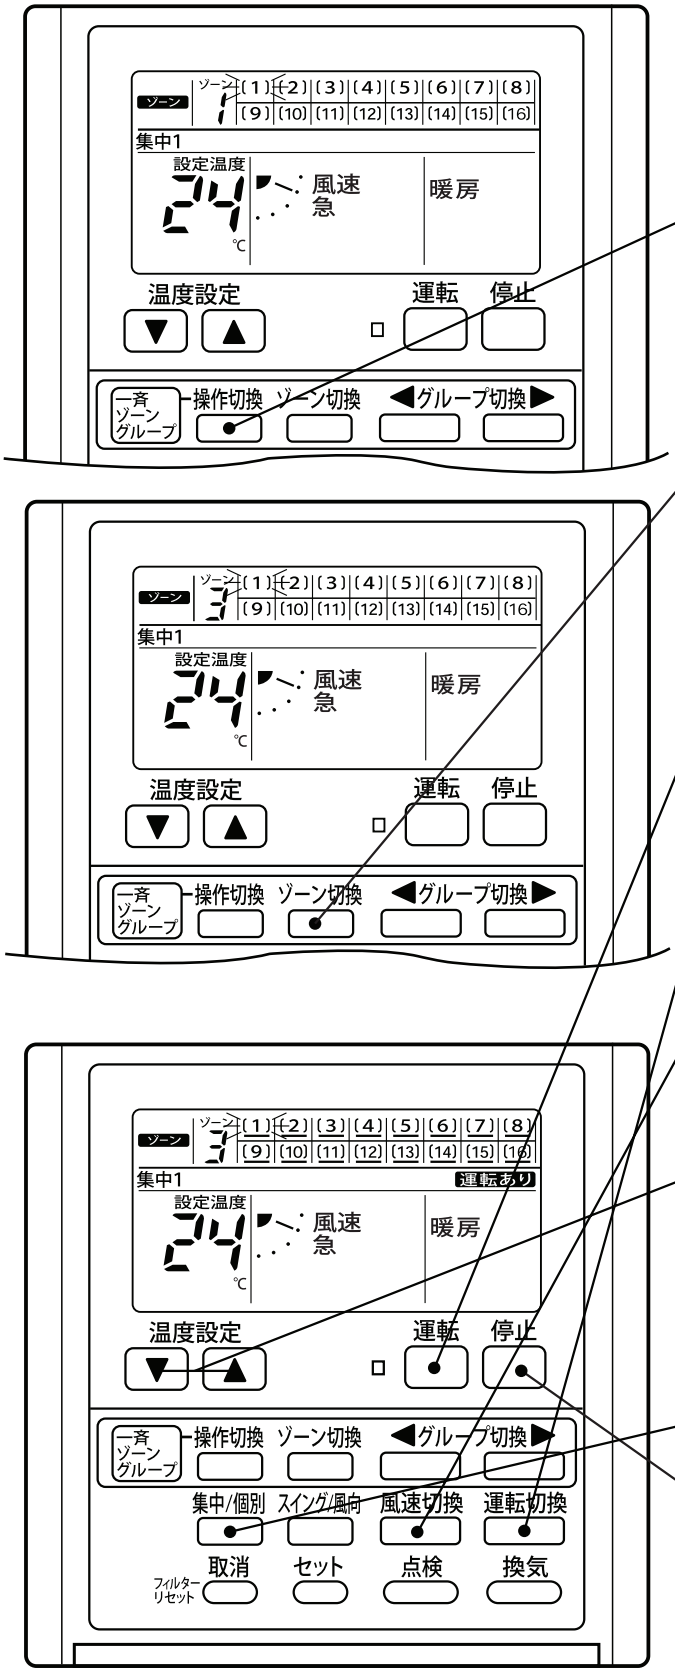

1 操作切換 を押して ゾーン にします。

2 ゾーン切換 を押して、(※2)
操作したいゾーンを選択します。
（例）の場合は、ゾーン３にします。

3 運転 を押します。
約１秒毎に運転します。

4 運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

5 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
（送風時は自動になりません。）

6 温度設定 ▼ ▲
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

7 集中／個別 を押して、
お好みの設定にします。

停止 停止 を押します。

４から７までのくわしい設定方法は、設定のしかた（P12の5，6，7，8）をご覧ください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されています。

一斉運転のしかた　全体を一括で運転、停止したいとき（※1）

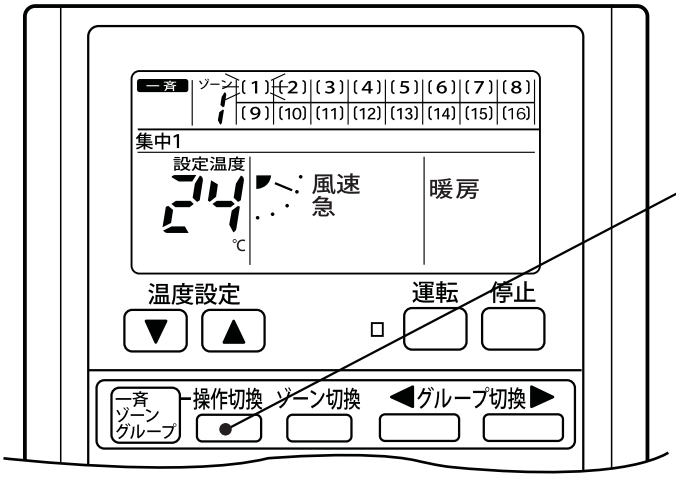

1　操作切換 を押して **一斉** にします。

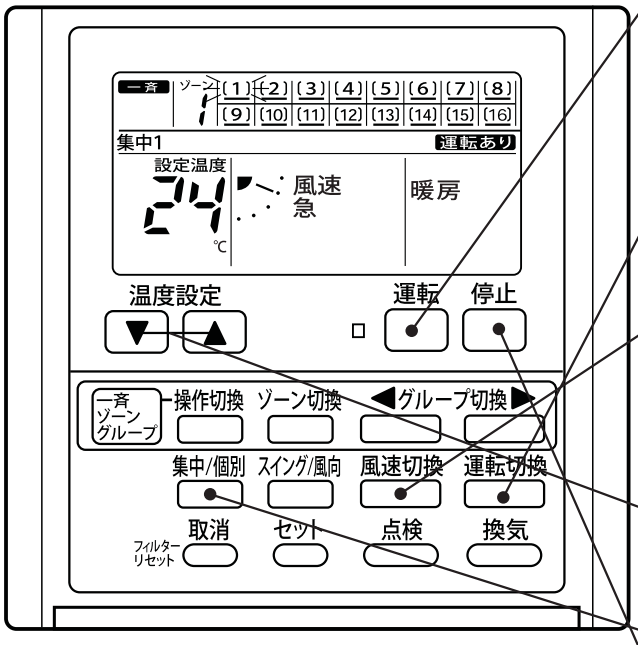

2　運転 を押します。
約１秒毎に運転します。

3　運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

4　風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
（送風時は自動になりません。）

5　温度設定 ▼ ▲
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

6　集中／個別 を押して、
お好みの設定にします。

停止　停止 を押します。

※1：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、**一斉** は選択できません。
※2：ゾーン1・2・3・4集中制御の場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

3から6までのくわしい設定方法は、P12をご覧ください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されています。

風向調節のしかた

■スイング／風向設定

- ●リモコンなしのとき操作できます。
- ●グループ制御のときは、グループ一斉での設定になります。
- ●エアコンの機種によっては、風向調節機能がないものがあります。くわしくはエアコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●フラップは絶対に手で動かさないでください。
- ●暖房準備時にはフラップが上向きになります。また、スイングは暖房準備解除後に行いますが、システムコントローラーの風向は暖房準備中でもスイング表示します。

風向きを設定するときは

操作切換 ボタンを押して
グループ にします。
（**一斉** ／ **ゾーン** のとき、
スイング／風向 設定はできません（※３））
スイング／風向 を押すごとに風向きが換わります。

※３：ゾーン１・２・３・４集中制御の場合
一斉 は選択できません。

スイングさせるときは

スイング／風向 を押し、フラップの向きを１番下に設定し、もう１度 スイング／風向 を押すことにより スイング が表示され、風向きが自動的に上下に切り換わります。

暖　房　時

フラップは下向きにしてください。
上向きにしますと温風が足元まで届かないことがあります。

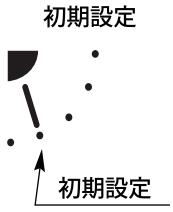

冷房・ドライ時

フラップは上向きにしてください。
下向きにしますと吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

送　風　時

すべての運転時

ご使用方法

リモコンモード編

一　　斉　リモコン
ゾーン１　リモコン
ゾーン２　リモコン
ゾーン３　リモコン
ゾーン４　リモコン

各部のなまえとはたらき

●エアコンを選択（［　］が点滅）したとき、集中１・２・３・４／個別いずれかの表示がある場合、集中制御モード編（８ページ）をご覧ください。
それらの表示がない場合、リモコンモード編をご覧ください。
●一度運転内容を設定すると、その後は運転／停止ボタンを押すだけでご使用になれます。

《液晶部の表示は、説明用のものです。実際とは異なります。》

操作ボタン

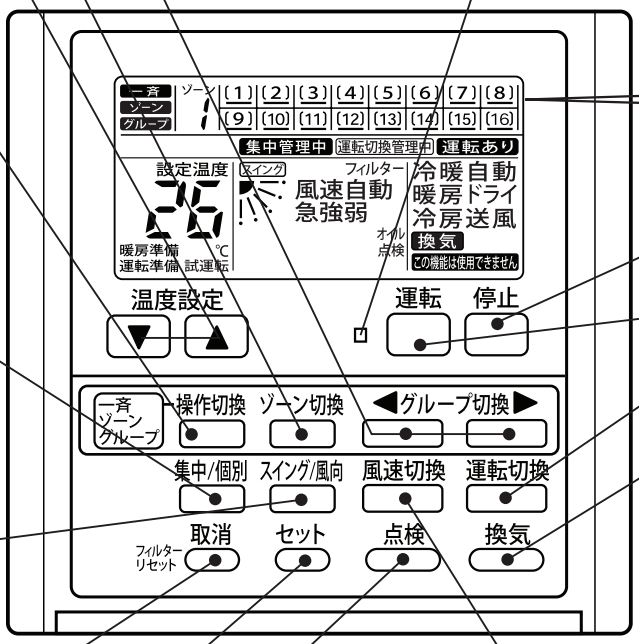

ゾーン切換ボタン
操作するゾーンの切り換えをします。（※5）

グループ切換ボタン
◀ 操作するグループ（ ）が１つずつ左に移動します。
▶ 操作するグループ（ ）が１つずつ右に移動します。

運転ランプ
運転中は点灯し、停止中は消灯します。
異常時、保護装置動作中は点滅します。

温度設定ボタン
▲ 設定温度を１℃ずつ上げます。
▼ 設定温度を１℃ずつ下げます。

操作切換ボタン
一斉、ゾーン、グループの切り換えをします。（※4）

集中／個別ボタン
無効です。

スイング／風向ボタン
フラップの角度を変更させます。
（リモコンレス時のみ）

取消ボタン
フィルターサインを消灯させるときに使用します。

セットボタン
※通常は使用しないでください。

点検ボタン
※通常は使用しないでください。

風速切換ボタン

停止ボタン

運転ボタン

運転切換ボタン

換気ボタン
市販の換気扇等をエアコンに接続したときに使用します。換気ボタンを押すと換気扇が運転、停止します。
エアコンを運転停止したときは、換気扇も同時に運転、停止します。（換気扇が運転中は表示部に 換気 が表示されます。）
※換気ボタンを押したとき、表示部に この機能はありません が表示されたときは換気扇が接続されていません。

※4：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、 一斉 は選択できません。
※5：ゾーン1・2・3・4リモコンの場合、ゾーン切換ボタンは無効です。

液晶表示

接続グループを自動的に確認して、そのグループを表示します。
グループ切換ボタンでグループを指定すると、〔 〕で表示されます。
〔 〕（点滅状態）は選択しているグループの中で設定表示しているものを示します。
〔 〕（点灯状態）は選択しているグループを示します。
ー（数字の下の線）は、運転中に表示します。

1から4のいずれかのゾーンを表示します。

運転切換ボタンを操作したとき 運転切換管理中 が点灯するときは運転モードの暖房、冷房の切り換えを禁止します。

一斉、ゾーン、グループ のいずれかを表示します。（※4）

集中制御機器が管理中の場合、表示します。集中制御機器側でリモコン禁止にしている場合、運転、停止、運転切換、温度設定のボタンを操作すると、集中管理中 が点滅し、変更を受け付けません。

管理しているエアコンの中で1台でもエアコンが運転しているとき点灯し、すべて停止中のとき消灯します。
1台でもエアコンが異常、保護装置動作中のとき、点滅します。

設定温度を表示します。

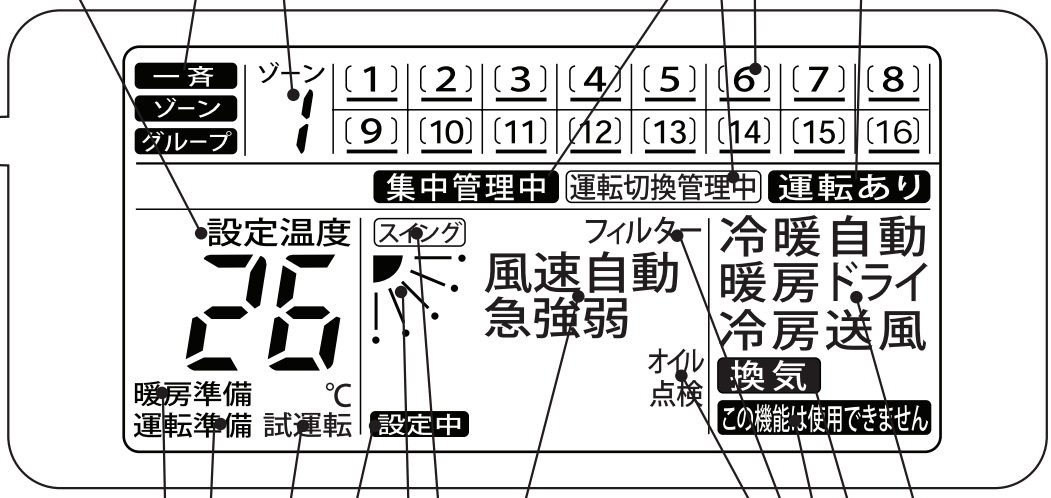

表示中は室内送風機が停止、または微風運転になります。

風速 自動、風速 急、風速 強、風速 弱のいずれかを表示します。

冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、送風のいずれかを表示します。

優先順位待ちのとき表示します。（エンジンヒートポンプエアコン使用時に表示）

フラップの位置が上下動作中に表示します。（リモコンレス時）

市販の換気扇等を接続したとき、換気扇が運転中に表示します。

試運転中に表示します。

フラップの位置を表示します。（リモコンレス時）

換気ボタンを操作したとき、換気機能がない場合、表示します。

システムコントローラーの手元電源スイッチを入れたときに、数分間点滅表示します。このときはシステムコントローラーからの設定操作はできません。
（システムコントローラーが接続グループを自動的に確認しているためです。）

フィルターの清掃時期をお知らせします。

エンジンオイル交換時期に表示します。（エンジンヒートポンプエアコン使用時に表示）

運転のしかた

グループ運転のしかた

グループ単位で運転・停止したいとき
（例）ゾーン３のグループ４を操作する。

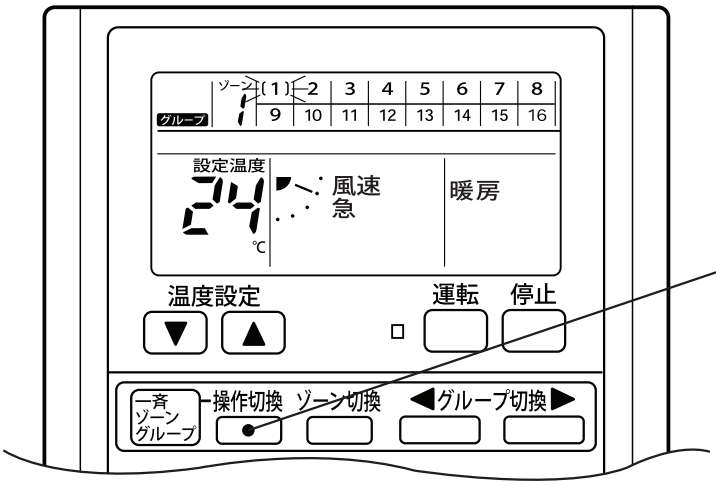

1 操作切換 を押して、
グループ にします。

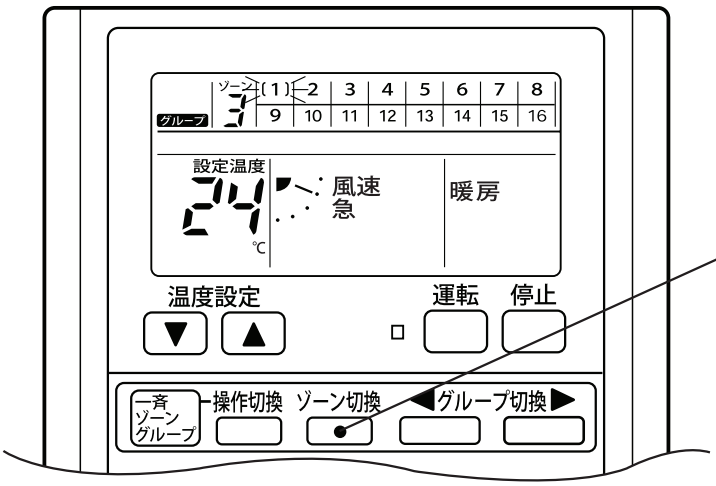

2 ゾーン切換 を押して、
操作したいグループがあるゾーンを選択します。（※５）
（例）の場合は、ゾーン３にします。

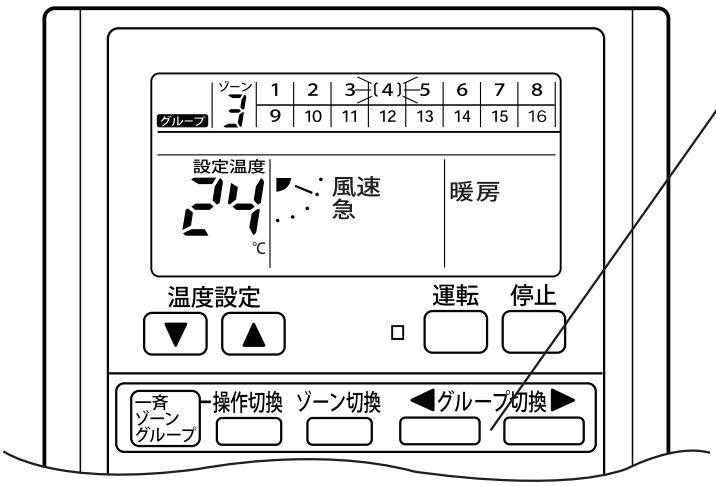

3 グループ切換
のいずれかを押して、操作したいグループを選択します。
（例）の場合は、グループ４が
〔4〕（〔 〕が点滅）になります。

※４：ゾーン１・２・３・４リモコンの場合、
一斉 は選択できません。
※５：ゾーン１・２・３・４リモコンの場合、
ゾーン切換ボタンは無効です。

運転のしかた

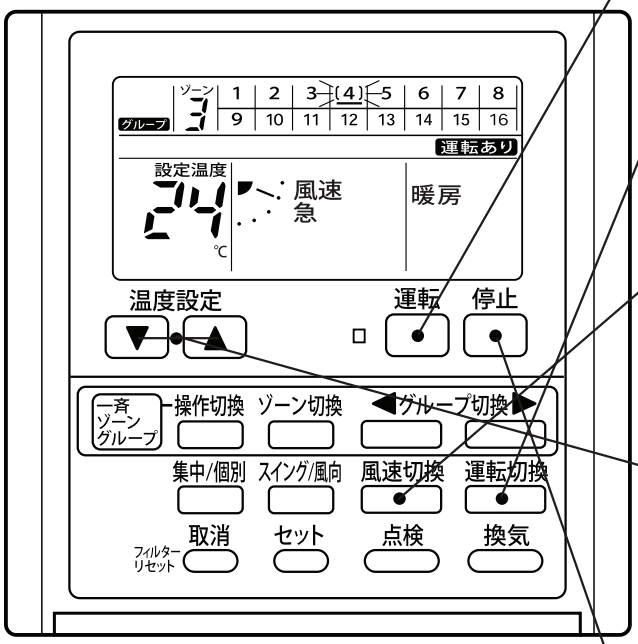

4 運転 を押します。

5 運転切換 を押して、
冷暖自動、暖房、ドライ、冷房、
送風のいずれかにします。

6 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
自動にすると、風速は自動的に切り換わります。
（送風時は自動になりません。）

7 温度設定
のいずれかを押して、
お好みの温度にします。

	上 限	下 限
冷 暖 自 動	27	17
暖 房	26※	16
ドライ・冷 房	30	18

※送風時は温度設定ができません。
※暖房上限は機種によって異なります。

停止 停止 を押します。

●通常の方法で停止できないとき
手元電源スイッチを切ってから、お買いあげの販売店へお知らせください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されます。

冷暖自動について

設定温度、室温の差によって、暖房、冷房運転を自動的に行い、室温が一定になるようにコントロールします。

一斉・ゾーン操作時の設定について

設定操作した内容のみ、一斉・ゾーンのエアコンに設定されます。（※4）
（例）運転切換ボタンを押した時は運転モードのみ設定されます。

●ボタンは爪等の先のとがったもので押さないでください。傷付の原因になります。

ゾーン運転のしかた

ゾーン単位で運転、停止したいとき
（例）ゾーン３を操作する。

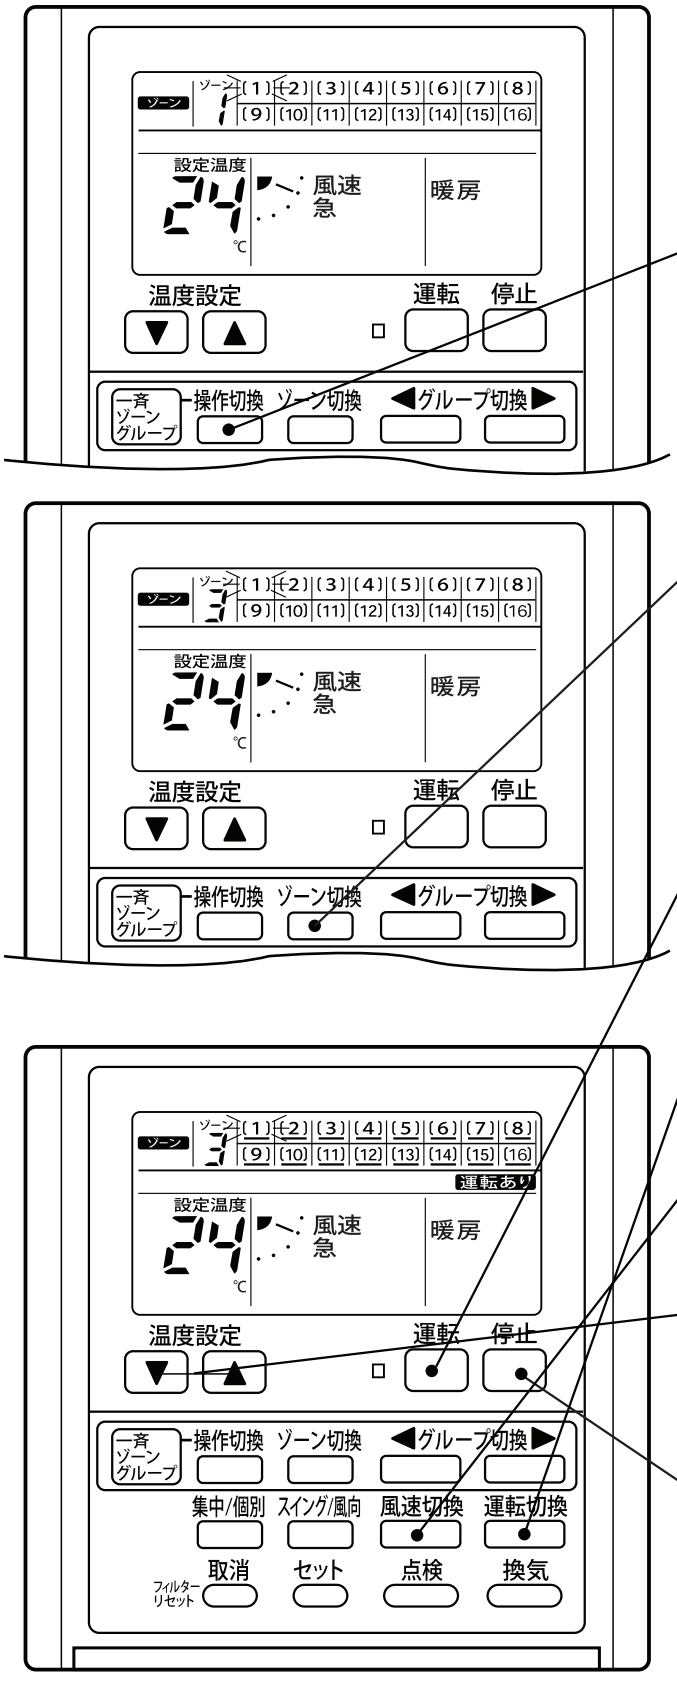

1 操作切換 を押して ゾーン にします。

2 ゾーン切換 を押して、（※５）
操作したいゾーンを選択します。
（例）の場合は、ゾーン３にします。

3 運転 を押します。
約１秒毎に運転します。

4 運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

5 風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
（送風時は自動になりません。）

6 温度設定
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

停止 停止 を押します。

４から６までのくわしい設定方法は、設定のしかた（P20の５，６，７）をご覧ください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されています。

一斉運転のしかた　全体を一括で運転、停止したいとき（※４）

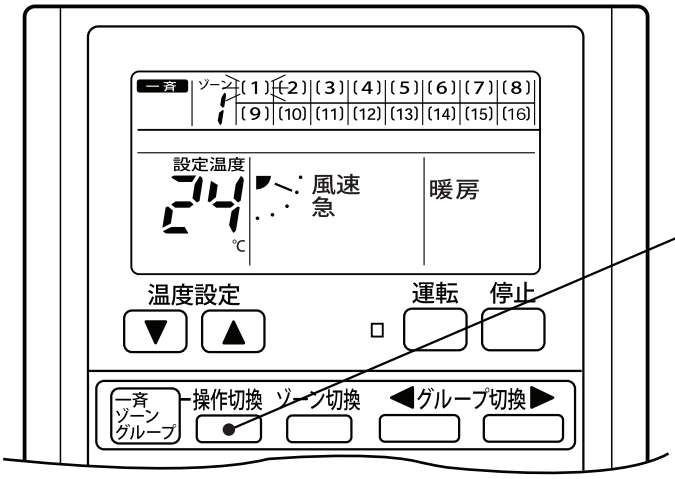

1　操作切換 を押して 一斉 にします。

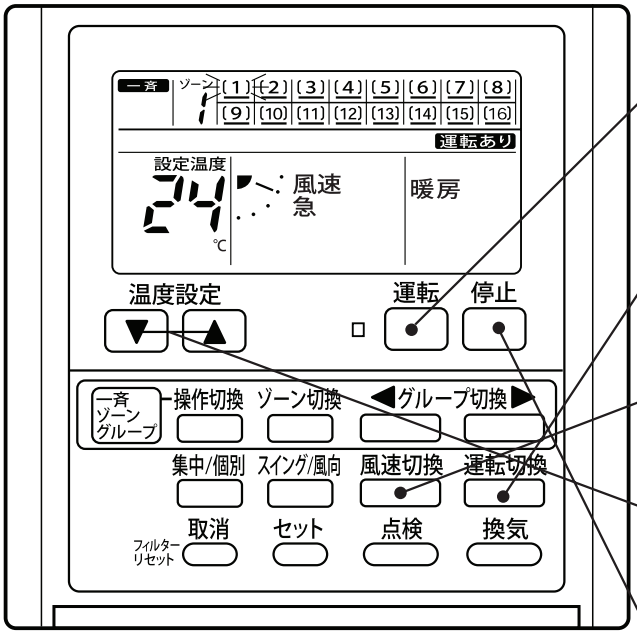

2　運転 を押します。
約１秒毎に運転します。

3　運転切換 を押して、
お好みのモードにします。

4　風速切換 を押して、
お好みの風速にします。
（送風時は自動になりません。）

5　**温度設定**
のいずれかを押して、お好みの温度にします。

停止　停止 を押します。

※４：ゾーン１・２・３・４リモコンの場合、
一斉 は選択できません。
※５：ゾーン１・２・３・４リモコンの場合、
ゾーン切換ボタンは無効です。

３から５までのくわしい設定方法は、P20をご覧ください。
※運転を停止してもシステムコントローラーの液晶表示はそのまま表示されています。

風向調節のしかた

■スイング／風向設定

- ●リモコンなしのとき操作できます。
- ●グループ制御のときは、グループ一斉での設定になります。
- ●エアコンの機種によっては、風向調節機能がないものがあります。くわしくはエアコンに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●フラップは絶対に手で動かさないでください。
- ●暖房準備時にはフラップが上向きになります。また、スイングは暖房準備解除後に行いますが、システムコントローラーの風向は暖房準備中でもスイング表示します。

風向きを設定するときは

操作切換 ボタンを押して
グループ にします。
（**一斉** ／ **ゾーン** のとき、
スイング／風向 設定はできません（※６））
スイング／風向 を押すごとに風向きが換わります。

※６：
ゾーン1･2･3･４リモコンの場合、**一斉** は選択できません。

スイングさせるときは

スイング／風向 を押し、フラップの向きを１番下に設定し、もう１度 スイング／風向 を押すことにより スイング が表示され、風向きが自動的に上下に切り換わります。

暖　房　時

フラップは下向きにしてください。
上向きにしますと温風が足元まで届かないことがあります。

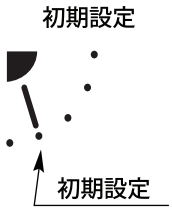

冷房・ドライ時

フラップは上向きにしてください。
下向きにしますと吹出口付近に露が付着したり、滴下することがあります。

送　風　時



すべての運転時

知っていただきたいこと

⚠ 注　意

■運転中、雷、無線等により誤作動したときは、電源を切ってください。
再開するときは、もう一度入れたうえで、運転をしなおしてください。

故障かなと思ったときは

次の場合は、故障ではありません。

症　　状	原　　因
エアコンが停止中のとき、システムコントローラーの液晶表示部にエアコンの運転状況が表示される	エアコンが停止中でもシステムコントローラーから操作設定できるためです
システムコントローラーを操作しても表示が切り換わらない	・エアコンの機種により対応していないためです。 ・システムコントローラーの設定により対応していないためです。 ・運転切換管理中は運転モードの暖房、冷房の切り換えを禁止しているためです。
システムコントローラーを操作しても設定されていない	

サービスを依頼される前に次のことをお調べください。

症　　状	原　　因	処　　置
システムコントローラーの運転／停止スイッチを押してもエアコンが運転しない	停電中？	停電復帰後、システムコントローラーの運転／停止ボタンを押す。
	電源は？	切れていたら入れる。
システムコントローラーの液晶表示部に点検マークに E06 表示が出る	エアコンの保護装置が働いていませんか？	エアコンの取扱説明書をご覧になって、エアコンの動作を確認してください。
	停電中？	停電復帰後、数分待つと表示が消えます。
	エアコンの電源は？	切れていたら入れる。数分待つと表示が消えます。

以上のことをお調べいただき、それでもなお異常のあるときは電源を切り、お買いあげの販売店に品番と症状をご連絡ください。
なおご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。
また、システムコントローラーの液晶表示部に点検マークと A, C, E, F, H, L, P のアルファベットと数字の組合せ表示が表れたときは、その内容もご連絡ください。

保証とアフターサービスについて（必ずお読みください）

保証書について（別添）

●この製品には保証書がついています。
●お買いあげの販売店が所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、エアコンを管理する方が大切に保管してください。

保証期間

お買いあげの日から１年間です。詳しくは保証書をよくお読みください。

補修用部品の最低保有期間

エアコンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後９年です。

●この期間は経済産業省の指導によるものです。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買いあげの販売店、最寄りの営業所または「お客様ご相談窓口」（別添）にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かなと思ったときは」のページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、運転を停止し、必ず電源を切ってから、お買いあげの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買いあげの販売店が修理させていただきます。

●保証期間がすぎているときは

お買いあげの販売店へご相談ください。修理すれば使用できる製品については、お客さまのご要望により有料で修理させていただきます。

連絡していただきたいこと

●品番
●据付年月日
●製造番号
　保証書に記載してあります。
●故障の状況（できるだけ詳しく）
●ご住所、ご氏名、電話番号
●訪問ご希望日

仕 様

機　　種		SHA－KC64E
外 形 寸 法	㎜	（高さ）120×（幅）120×（奥行）20＋53
取 付 方 法		埋込型
接 続 台 数		最多64グループ(64台)
表　　示		液晶表示
電 源 定 格		単相100／200V　50／60Hz　4 W
重　　量	g	560g

お客さまメモ

お買いあげの際に記入しておきますと、修理などを依頼される時便利です。

品　　番	
据　付　年　月　日	年　　月　　日
お買いあげ販売店名	電話番号　　（　　）

三洋電機株式会社

85464189923002